WB625


Montageanleitung / installation manual


Code 85010625




Eine digitale Anleitung und weitere Infos finden Sie zum Download unter:
http://qr.stahlwille.com/VBhdjY


The digital instruction manual and additional details can be found here:
http://qr.stahlwille.com/eJr602

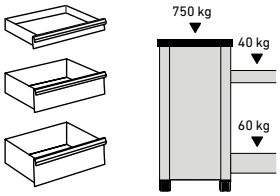


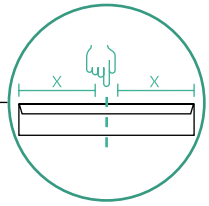

Bitte Schublade mittig öffnen!
Please open drawers centrally!

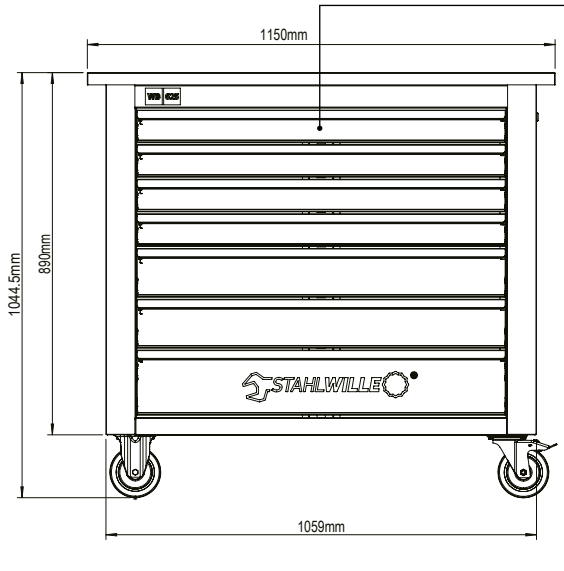

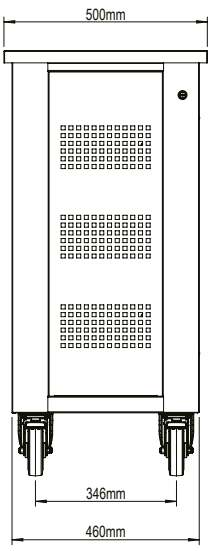


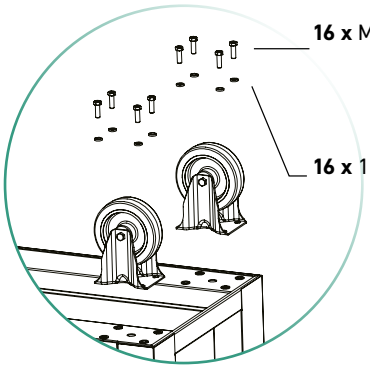

16 x M 8 x 25 (12 mm)

16 x 14 x 8.8 x 2.6 mm

STAHLWILLE®

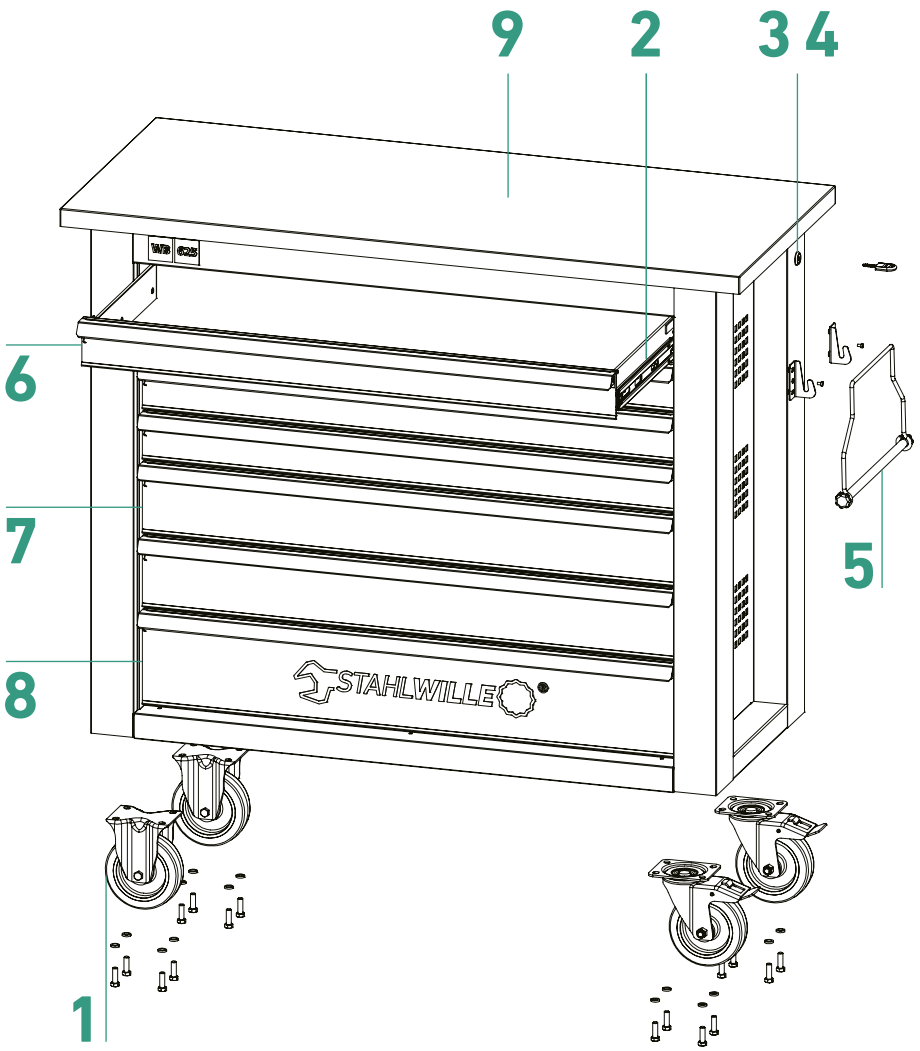

Ersatzteile WB625 / Spare parts for the WB625

Nr. / No.	Code	Beschreibung / Description	Menge / Quantity
1	81490001	R95 Rädersatz / set of castors	1
2	90432774	WB 621/625 Schienenset / set of rails	7
3	90432698	WB 625 Schloss mech. / lock, mech.	1
4	90432699	WB 625 Schließstange Schloss / locking rod	1
5	81483004	Papierollenhalter / Paper roll holder	1
6	90432755	WB 625 SCH-75 M. Schiene SL; drawer with rail	4
7	90432756	WB 625 Sch-115 m. Schiene SL; drawer with rail	2
8	90432757	WB 625 Sch-155 m. Schiene; drawer with rail	1
9	90432731	WB 621/625 WP Holzarbeitsplatte / woodenplate	1

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany
Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG // 0-04-23 WEB // V 3.0// 91972120