META

Abgasanlagenregal

META CLIP Steckregal für stehende Lagerung · verzinkt
Grund- bzw. Anbauregal 2000 x 1000 x **400/500/800** mm



Ⓐ 2000 mm
Ⓑ 1000 mm
Ⓒ 400, 500, 800 mm

Trennarme:

400 mm Länge Trennarm
bei Regaltiefe 400, 500 mm

700 mm Länge Trennarm
bei Regaltiefe 800 mm

D = 15 mm, Armlast 3 kg
Ebenenlast 15 kg (Stufenholm)



Grundregal Anbauregal



Abbildung zeigt Grundregal.
Lieferung ohne Deko & zerlegt

- Montagefreundliches Stecksystem – schnell auf- und umbaubar
- Abgasanlagen können ohne Beschädigungen oder Kratzer senkrecht platzsparend gelagert werden
- mit 2 Stufenholmen (mit Kantenschutz) und je 4 Trennarmen mit Schaumstoffummantelung, Sockelboden mit Gummimatte und Abrollkante

Grundregal Tiefe 400 mm 4 026212 320701
META Art.-Nr. 4026212 320701 (200184660)

Grundregal Tiefe 500 mm 4 026212 320725
META Art.-Nr. 4026212 320725 (200184662)

Grundregal Tiefe 800 mm 4 026212 320749
META Art.-Nr. 4026212 320749 (200184664)

Anbauregal Tiefe 400 mm 4 026212 320718
META Art.-Nr. 4026212 320718 (200184661)

Anbauregal Tiefe 500 mm 4 026212 320732
META Art.-Nr. 4026212 320732 (200184663)

Anbauregal Tiefe 800 mm 4 026212 320756
META Art.-Nr. 4026212 320718 (200184665)

Ⓓ Steckregalsystem | Grundregal / Anbauregal ⒼⒷ Bolt-free shelving | Starter unit / Extension unit
Ⓕ Système de rayonnage démontable | Rayonnage de base / Rayonnage addit Ⓘ Scaffalatura a clip | Scaffale base / Scaffale aggiuentivo
ⓃⓁ Snelbouwsysteem | Basisrek / Aanbouwrek ⒹⓀ Klemmreol system | Grundreol / Tilbygningsreol Ⓝ Plug-inn system | Grundreol / Tilbygningsreol
Ⓢ Bultfire hyllställ | Grundsektion / Tilläggssektion Ⓔ Estante a montaje rapido | Module inicial / Module adicional
Ⓟ Sistema de prateleiras desmontavel | Estrutura de base / Estrutura adicionavel

Einleger Nr. 200184771 · Stand 03/2024


META CLIP
Set


DE Montageanleitung


EN Installation instructions | **FR** Instructions de montage | **NL** Opbouw instrukties
IT Istruzioni per il montaggio | **ES** Instrucciones de montaje | **PT** Manual de montagem
DA Monteringsvejledning | **NO** Monteringsanvisning | **SV** Monteringsanvisning | **FI** Asennusohjeet
ET Paigaldusjuhend | **LV** Montāžas instrukcija | **LT** Montavimo instrukcija | **PL** Instrukcja montażu
CS Montážní návod | **RU** Инструкция по монтажу | **UK** Інструкція з монтажу | **HU** Szerelési utasítás
SK Návod na montáž | **SL** Navodila za montažo | **SR** Uputstvo za montažu | **HR** Upute za montažu
BS Uputstvo za montažu | **RO** Manual de montaj | **BG** Ръководство за монтаж | **MK** Упатства за монтажа
SQ Manuali i montimit

DE Scannen Sie vor Montagebeginn den QR-Code und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. | **EN** Before starting assembly, scan the QR code and follow the safety instructions. | **FR** Scannez le code QR avant de commencer le montage et suivez les consignes de sécurité. | **NL** Scan voor aanvang van de montage de QR-code en volg de veiligheidsaanwijzingen. | **IT** Prima di iniziare le operazioni di montaggio, scansionare il codice QR e seguire le avvertenze di sicurezza. | **ES** Escanee el código QR antes de iniciar el montaje y siga las instrucciones de seguridad. | **PT** Antes de iniciar a montagem, digitalize o código QR e siga as instruções de segurança. | **BP** Antes de iniciar a montagem, digitalize o código QR e siga as instruções de segurança. | **DA** Scan QR-koden før påbegyndelse af monteringen, og følg sikkerhedsanvisningerne. | **NO** Skann QR-koden før du begynner monteringen, og følg sikkerhetsinstruksjonene. **SV** Skanna in QR-koden innan du börjar montera och följ säkerhetsanvisningarna. | **FI** Lue QR-koodi ennen asennuksen aloittamista ja noudata turvallisuusohjeita. | **ET** Skannige enne paigaldamise alustamist QR-kood ja järgige ohutusjuhiseid. | **LV** Pirms montāžas darbu sākšanas noskenējiet kvadrātkodu un ievērojiet drošības norādījumus. | **LT** Prieš surinkimo pradžią nuskaitykite QR kodą ir laikykitės saugos nurodymų. | **PL** Przed rozpoczęciem montażu zeskanować kod QR i postępować zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa. | **CS** Před zahájením montáže naskenujte QR kód a dodržujte bezpečnostní pokyny. | **RU** Перед началом монтажа отсканируйте QR-код и соблюдайте указания по технике безопасности. | **UK** Відскануйте QR-код перед початком монтажу та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки. | **HU** A szerelés megkezdése előtt szkennelje be a QR-kódot és kövesse a biztonsági tudnivalókat. | **SK** Pred začiatkom montáže naskenujte QR-kód a dodržujte bezpečnostné pokyny. | **SL** Pred začetkom sestavljanja preberite kodo QR in upoštevajte varnostna navodila. | **SR** Pre početka montaže skenirajte QR kod i uvažite bezbednosne napomene. | **TR** Montaja başlamadan önce QT kodunu tarayın ve güvenlik uyarılarına riayet edin. | **HR** Prije započinjanja montažnih rado-va skenirajte QR kod i slijedite sigurnosne upute. | **EL** Σαρώστε τον κωδικό QR πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. | **BS** Skenirajte QR kod prije početka montaže i pridržavajte se sigurnosnih napomena. | **RO** Înainte de a începe asamblarea, scanați codul QR și urmați instrucțiunile de siguranță. | **BG** Преди започване на монтажа сканирайте QR-кода и спазвайте указанията за безопасност. | **MK** Пред да започнете со монтажата, скенирајте го QR-кодот и следете ги безбедносните напомени. **SQ** Para fillit të montimit skanoni kodin QR dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë.


+49 2932 9570

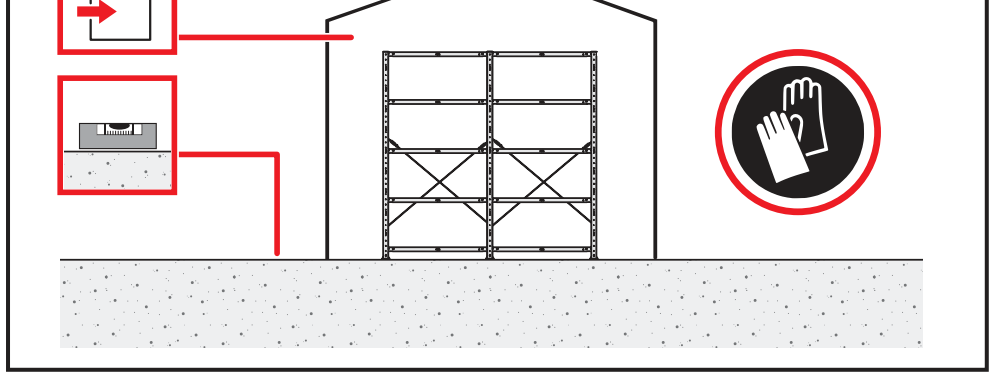

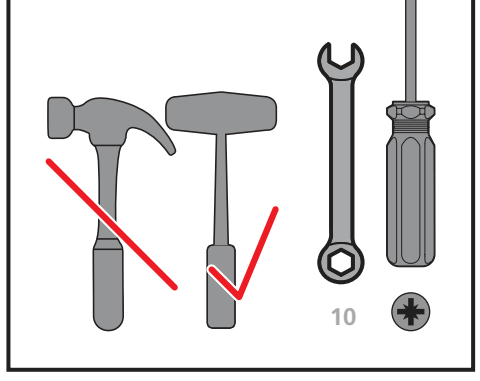


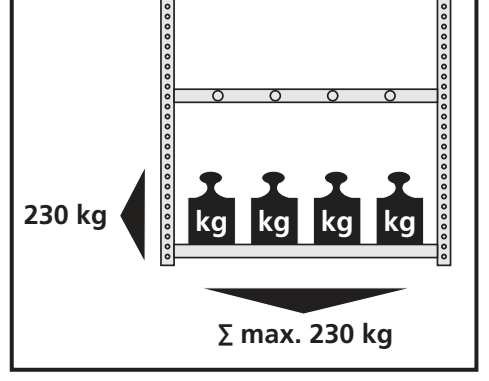


01

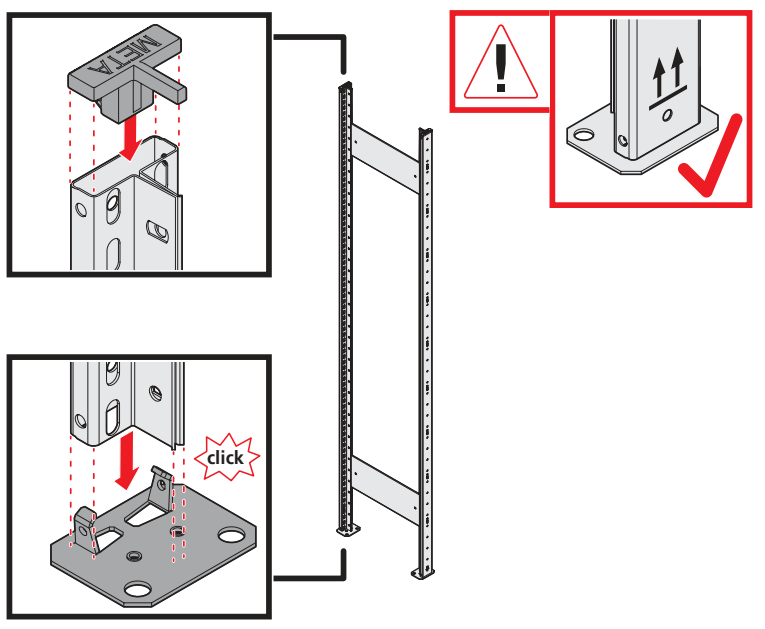


02

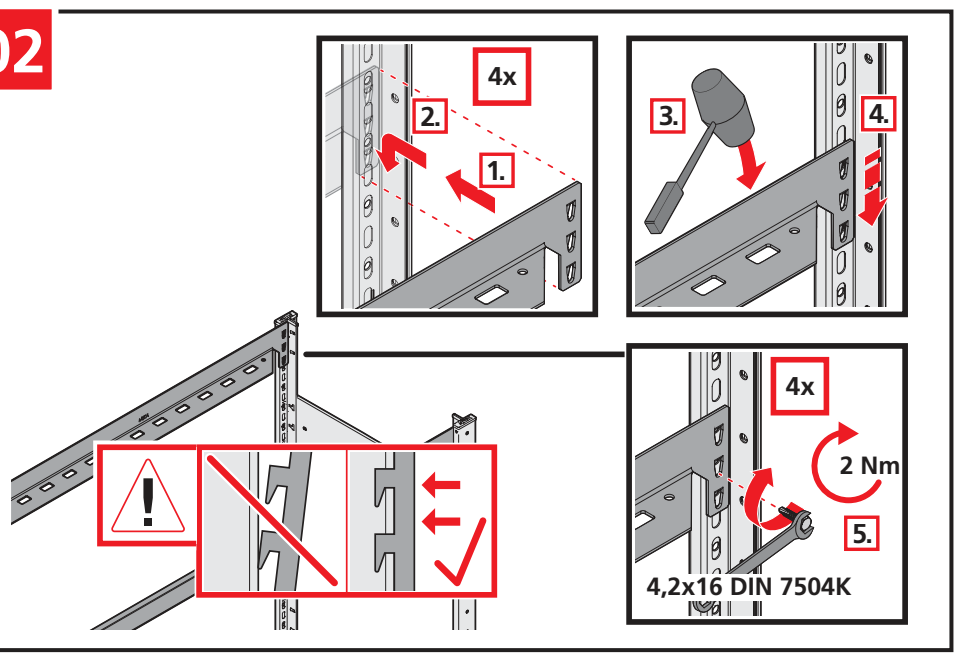


03

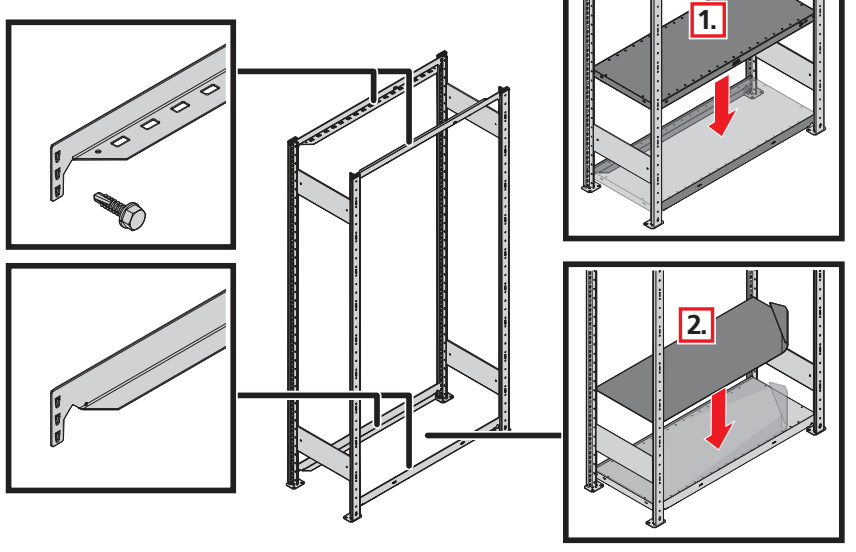

04

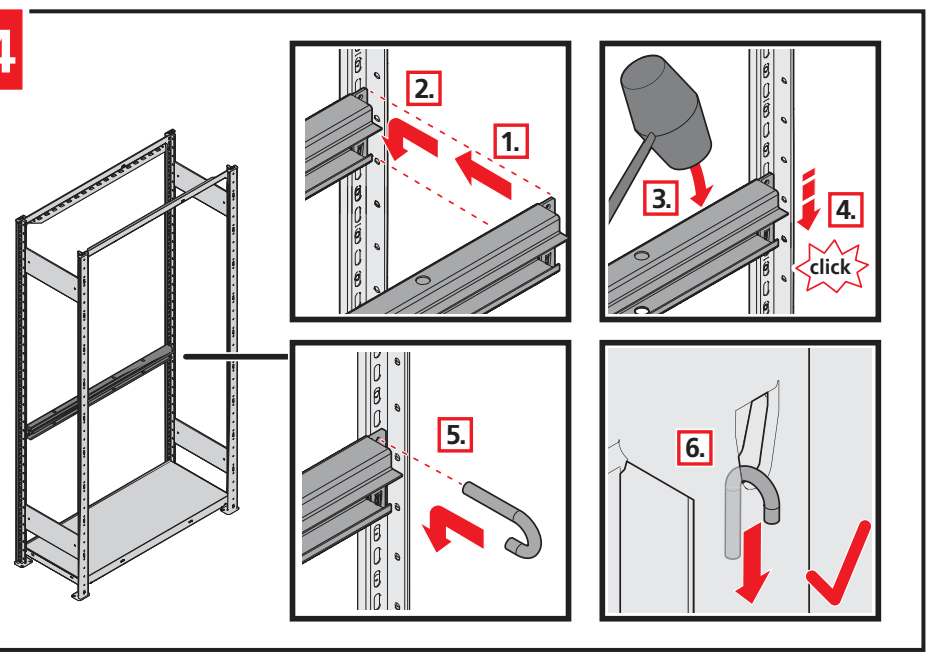

05

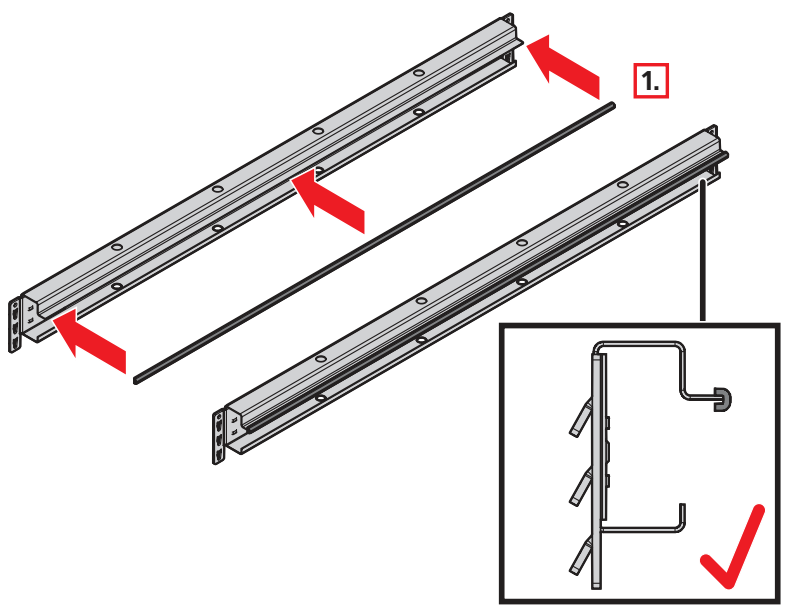

06

