
RÄDERSATZ R 630

Montageanleitung / installation manual
Artikel: 81490007

1

Den Standfuß vorsichtig herausdrehen, indem die Sechskantschraube vollständig gelöst wird.

Carefully unscrew the base by loosening the hex bolt completely.

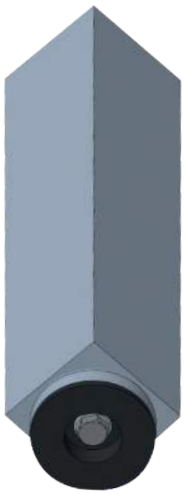

2

Das Rad vom Korpus entfernen. Dazu muss die Mutter an der Oberseite gelöst und der Bolzen vollständig herausgezogen werden.

Detach the wheel from the body. To do this, loosen the nut at the top and remove the bolt completely.





3

Die zuvor gelöste Sechskantmutter (aus Schritt 1) wird nun von oben durch den Kranz hindurchgeführt.


Insert the hex nut from Step 1 through the ring from the top.



4

Die Mutter wird fest angezogen. Anschließend das Rad wieder am Korpus befestigen und sicher verschrauben.

Tighten the nut securely. Then reattach the wheel to the body and screw it on firmly.

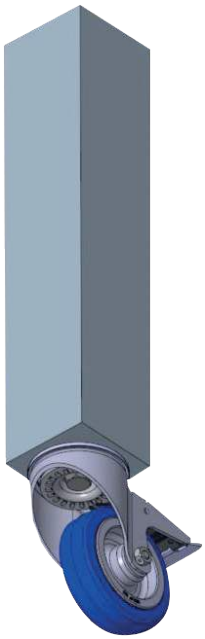

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany
Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG // 00-07-25 WEB // V 4.0 // 91972146

STAHLWILLE®